



Ηλεκτρική σκούπα

Εγχειρίδιο χρήστη

* Πριν από τον χειρισμό αυτής της μονάδας, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες.
* Μόνο για εσωτερική χρήση.

Greek

imagine the possibilities

Ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Samsung.

SAMSUNG

πληροφορίες ασφαλείας

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



- Πριν από τη χρήση της συσκευής διαβάστε διεξοδικά αυτό το εγχειρίδιο και κρατήστε το για σκοπούς αναφοράς.



- Επειδή οι παρακάτω οδηγίες λειτουργίας καλύπτουν διάφορα μοντέλα, τα χαρακτηριστικά της ηλεκτρικής σκούπας ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρώς από αυτά που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο.

ΣΥΜΒΟΛΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ/ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ

	Υποδεικνύει ότι υπάρχει κίνδυνος θανάτου ή σοβαρού τραυματισμού.
	Υποδεικνύει ότι υπάρχει κίνδυνος προσωπικού τραυματισμού ή ζημιάς υλικού.

ΑΛΛΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ

	Αναπαριστά κάτι που ΔΕΝ πρέπει να κάνετε.
	Αναπαριστά κάτι που ΔΕΝ πρέπει να αποσυναρμολογείτε.
	Αναπαριστά κάτι που ΔΕΝ πρέπει να αγγίζετε.
	Αναπαριστά κάτι που πρέπει να τηρείτε.
	Υποδεικνύει ότι δεν πρέπει να αποσυνδέετε το βύσμα ρεύματος από την πρίζα.
	Αναπαριστά ότι απαιτείται γείωση για την αποτροπή ηλεκτροπληξίας.
	Συνιστάται να χρησιμοποιείται αυτό το σύμβολο από τον τεχνικό του σέρβις.

πληροφορίες ασφαλείας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

- Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες. Πριν από την ενεργοποίηση διασφαλίστε ότι η τάση της ηλεκτρικής τροφοδοσίας είναι ίδια με αυτήν που υποδεικνύεται στην πλακέτα τεχνικών στοιχείων στο κάτω μέρος της σκούπας.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα όταν είναι βρεγμένο το χαλί ή το πάτωμα.
Μην την χρησιμοποιείτε για την αναρρόφηση νερού.
- Απαιτείται στενή επιτήρηση όταν κάποια συσκευή χρησιμοποιείται από ή κοντά σε παιδιά. Μην επιτρέπετε να χρησιμοποιείται η ηλεκτρική σκούπα σαν παιχνίδι. Μην επιτρέπετε ποτέ τη λειτουργία της ηλεκτρικής σκούπας χωρίς επιτήρηση. Χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα μόνο για την ενδεδειγμένη χρήση όπως περιγράφεται σε αυτές τις οδηγίες.
- Μην χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα για τη σκόνη.
Να αλλάζετε την σακούλα για τη σκόνη πριν γεμίσει ώστε να διατηρείται η βέλτιστη απόδοση.
- Μην χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα για να μαζέψετε σπύρα, αναμμένες στάχτες ή γόπες τσιγάρων. Διατηρείτε την ηλεκτρική σκούπα μακριά από φούρνους και άλλες πηγές θερμότητας. Η θερμότητα μπορεί να παραμορφώσει και να αποχρωματίσει τα πλαστικά μέρη της μονάδας.
- Αποφύγετε να μαζεύετε σκληρά, αιχμηρά αντικείμενα με την ηλεκτρική σκούπα, καθώς μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στα μέρη της σκούπας. Μην πατάτε επάνω στο συγκρότημα εύκαμπτου σωλήνα. Μην βάζετε βάρος επάνω στον εύκαμπτο σωλήνα. Μην μπλοκάρετε τη θύρα αναρρόφησης ή εξαγωγής.
- Απενεργοποιήστε την ηλεκτρική σκούπα από το σώμα του μηχανήματος πριν να την αποσυνδέσετε από την ηλεκτρική πρίζα. Αποσυνδέστε το βύσμα από την ηλεκτρική πρίζα πριν να αλλάξετε τη σακούλα σκόνης ή το δοχείο σκόνης. Για να αποφύγετε τις ζημιές, να αφαιρείτε το βύσμα πιάνοντας αυτό και όχι τραβώντας από το καλώδιο.
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες φυσικές, αισθητικές ή ψυχικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εκτός αν επιτηρούνται ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
Τα παιδιά πρέπει να επιτηρούνται για να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Το βύσμα πρέπει να αφαιρείται από την πρίζα πριν τον καθαρισμό ή τη συντήρηση της συσκευής.
- Δεν συνιστάται η χρήση καλωδίου επέκτασης.
- Εάν η ηλεκτρική σκούπα δεν λειτουργεί σωστά, απενεργοποιήστε την τροφοδοσία ρεύματος και συμβουλευτείτε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο σέρβις.
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή από συνεργείο σέρβις ή παρόμοια εκπαιδευμένο άτομο για την αποφυγή κινδύνων.
- Μην μεταφέρετε την ηλεκτρική σκούπα κρατώντας τον εύκαμπτο σωλήνα.
Χρησιμοποιήστε τη λαβή στο σετ της ηλεκτρικής σκούπας.
- Αποσυνδέστε την ηλεκτρική σκούπα όταν δεν χρησιμοποιείται.
πενεργοποιήστε τον διακόπτη ρεύματος πριν την αποσύνδεση.

περιεχόμενα

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΣΚΟΥΠΑΣ

05

- 05 Συναρμολόγηση της ηλεκτρικής σκούπας

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΣΚΟΥΠΑΣ

06

- 06 Καλώδιο ρεύματος
06 Διακόπτης On/Off
06 Χειριστήριο ισχύος

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΩΝ


07

- 07 Χρήση του εξοπλισμού
08 Συντήρηση εργαλείων πατώματος
09 Έλεγχος δείκτη φίλτρου
10 Καθαρισμός της σακούλας σκόνης
10 Καθαρισμός του φίλτρου εισόδου
10 Καθαρισμός του φίλτρου εξόδου


ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

11

συναρμολόγηση της ηλεκτρικής σκούπας


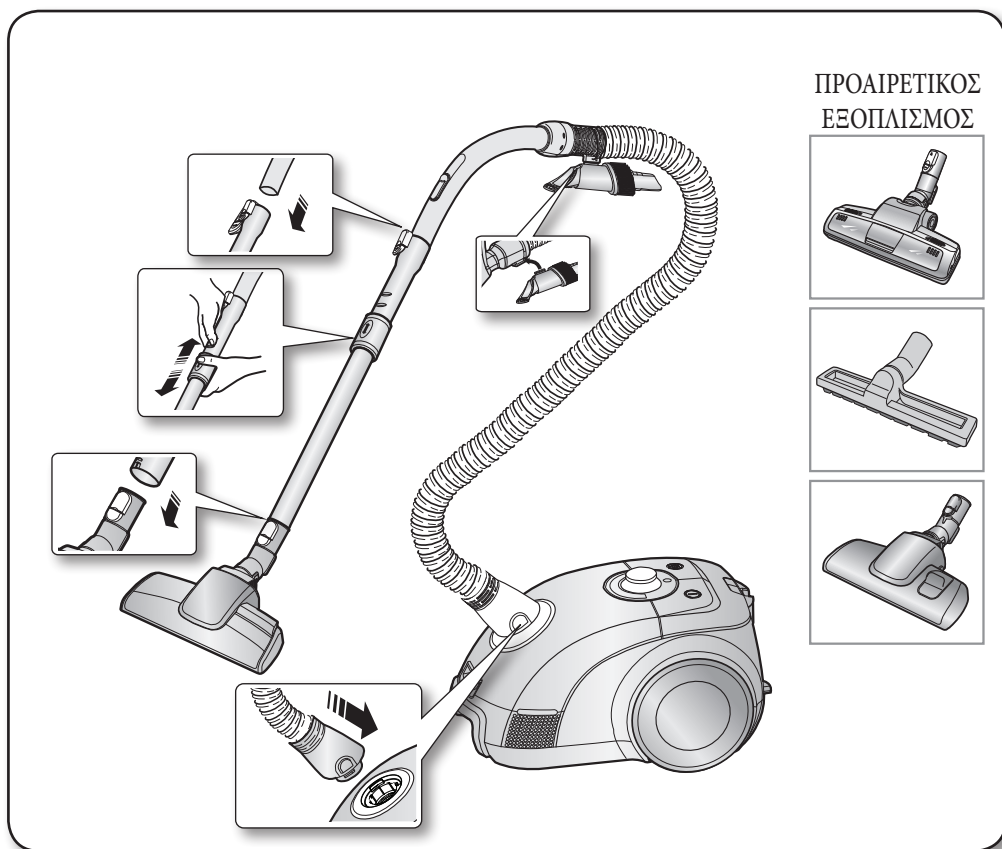


- Τα χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο. Ανατρέξτε στις σελίδες 5, 6.

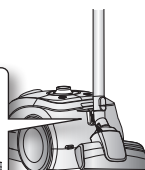


ΠΡΟΣΟΧΗ

- Για την αποθήκευση, βάλτε στη θέση του το ακροφύσιο πατώματος.

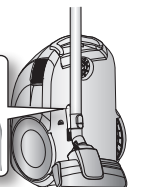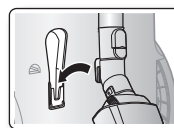


χειρισμός της ηλεκτρικής σκούπας


ΚΑΛΩΔΙΟ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

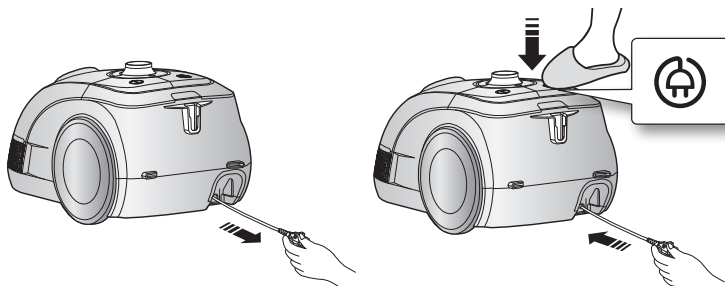

- Κατά την αφαίρεση του βύσματος από την ηλεκτρική πρίζα, πιάστε το βύσμα και όχι το καλώδιο.



ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ On/Off

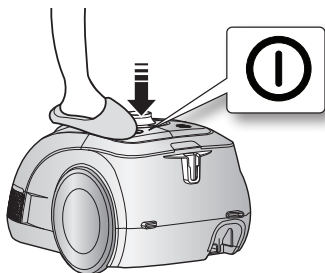


ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΙΣΧΥΟΣ

Τύπος χειριστηρίου μονάδας

- ΕΥΚΑΜΠΙΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ

Για την μείωση της αναρρόφησης σε λεπτές κουρτίνες, μικρά χαλιά και άλλα ελαφρά υφάσματα, τραβήξτε την τάπα αέρα ώσπου να ανοίξει η οπή.

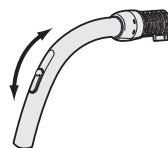


- ΜΟΝΑΔΑ

Για τον έλεγχο του επιπέδου ισχύος, σύρετε απλώς το χειριστήριο ισχύος προς τα κάτω δεξιά και αριστερά.

Off = Για τη διακοπή της ηλεκτρικής σκούπας.

Max = Για σκληρά πατώματα και πολύ σκονισμένα χαλιά.

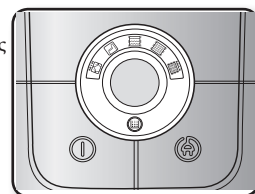


συντήρηση εργαλείων και φίλτρων


ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Εξοπλισμός


- Πιέστε τον εξοπλισμό στο άκρο της λαβής εύκαμπτου σωλήνα.

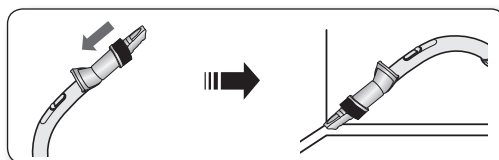

- Τραβήξτε έξω και γυρίστε τη βούρτσα σκόνης για τον καθαρισμό ευαίσθητων περιοχών.

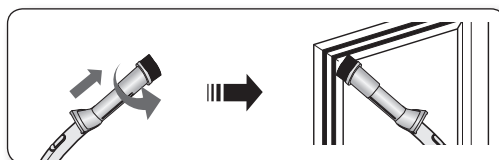


- Για να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο για ταπετσαρίες, πιέστε τον εξοπλισμό στο άκρο της λαβής του εύκαμπτου σωλήνα προς την αντίθετη κατεύθυνση.

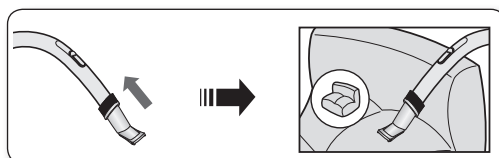


Αγωγός

- Ρυθμίστε το μήκος του τηλεσκοπικού αγωγού σύροντας το κουμπί ελέγχου μήκους που βρίσκεται στο κέντρο του τηλεσκοπικού αγωγού προς τα πίσω και προς τα εμπρός.

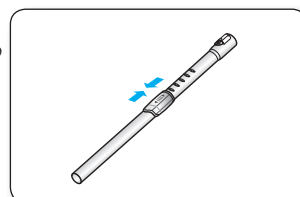

- Για να ελέγξετε για μπλοκαρίσματα, διαχωρίστε τον τηλεσκοπικό αγωγό και μειώστε το μήκος. Αυτό επιτρέπει την ευκολότερη αφαίρεση των ρύπων που φράζουν τον σωλήνα.

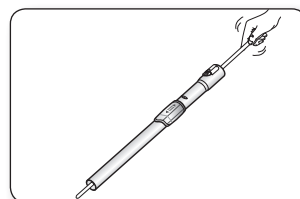


συντήρηση εργαλείων και φίλτρων


ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ

3Way Brush

- Ρυθμίστε τον μοχλό εισόδου σύμφωνα με την επιφάνεια του δαπέδου.

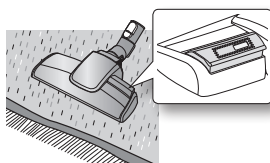


Καθαρισμός χαλιών

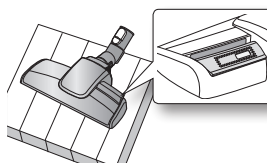

Καθαρισμός πατώματος

- Αφαιρέστε πλήρως τις ακαθαρσίες αν έχει μπλοκάρει η είσοδος.

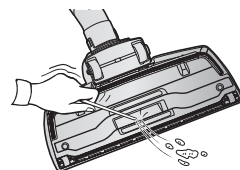


Power Turbo Plus (προαιρετικός εξοπλισμός)


Για βελτιωμένη συλλογή τριχών από ζώα και ινών στα χαλιά.

Η συχνή συλλογή μαλλιών ή τριχών από ζώα ενδέχεται να προκαλέσει αστοχία της περιστροφής εξαιτίας των σωματιδίων που συσσωρεύονται γύρω από το τύμπανο. Σε αυτήν την περίπτωση καθαρίστε με προσοχή το τύμπανο.

1. Πιέστε το κουμπί ανοίγματος στο διαφανές κάλυμμα για να βγάλετε το κάλυμμα.

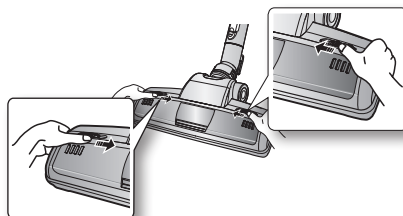


2. Αφαιρέστε τη ράβδο της βούρτσας από το διαφανές διάφραγμα.

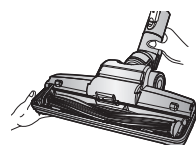


3. Αφαιρέστε τους ρύπους όπως είναι η σκόνη και οι τρίχες γύρω από τη ράβδο της βούρτσας χρησιμοποιώντας ψαλίδι.




4. Αφαιρέστε τη σκόνη μέσα στο περίβλημα της βούρτσας χρησιμοποιώντας ένα στεγνό ξεσκονόπανο ή ακροφύσιο για εσοχές.

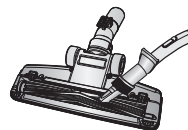

5. Εισάγετε τη ράβδο βούρτσας στην περιστρεφόμενη ζώνη και συναρμολογήστε την.

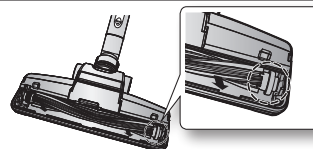


6. Κουμπώστε ξανά το διαφανές κάλυμμα στη θέση του και κάντε την επανασυναρμολόγηση.

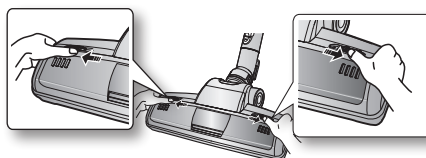


2-Step Brush (προαιρετικός εξοπλισμός)

- Ρυθμίστε τον μοχλό εισόδου σύμφωνα με την επιφάνεια του δαπέδου.

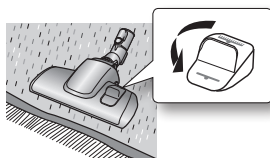


Καθαρισμός χαλιών

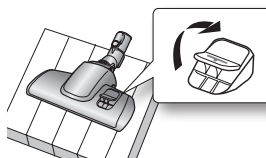

Καθαρισμός πατώματος

- Αφαιρέστε πλήρως τις ακαθαρσίες αν έχει μπλοκάρει η είσοδος.

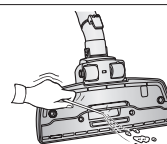


ΕΝΔΕΙΚΤΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΚΟΝΗΣ

Τύπος χειριστηρίου μονάδας




Όταν ανάψει η “ΛΥΧΝΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΚΟΝΗΣ” αντικαταστήστε τη ΣΑΚΟΥΛΑ ΣΚΟΝΗΣ όπως παρουσιάζεται στις παρακάτω εικόνες.

ΛΥΧΝΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ
ΣΚΟΝΗΣ

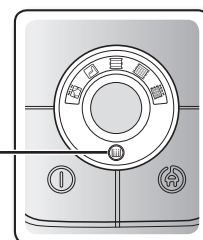

συντήρηση εργαλείων και φίλτρων

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΑΚΟΥΛΑΣ ΣΚΟΝΗΣ

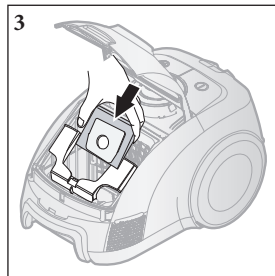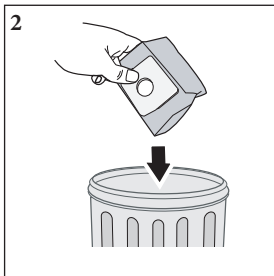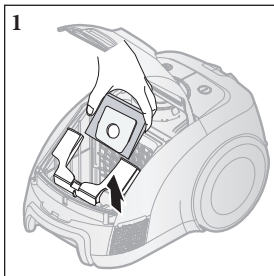

Μια χρησιμοποιημένη σακούλα σκόνης μπορεί να σφραγιστεί αφαιρώντας το χαρτί από την κολλητική ταινία και σφραγίζοντας την ταινία πάνω από την οπή.


ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- Για υφασμάτινη σακούλα





Μετά τη χρήση, αν η υφασμάτινη σακούλα είναι γεμάτη σκόνη, καθαρίστε την υφασμάτινη σακούλα και χρησιμοποιήστε την ξανά.



Μπορείτε να αγοράσετε σακούλες σκόνης στο κατάστημα που αγοράσατε αυτήν την ηλεκτρική σκούπα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί υφασμάτινη ή χάρτινη σακούλα (Micro-bag:VP-78M, Paper-bag:VP-90)








ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ

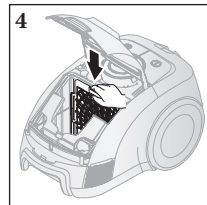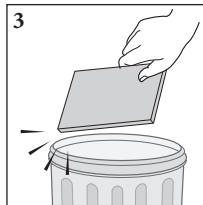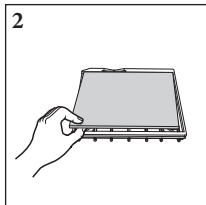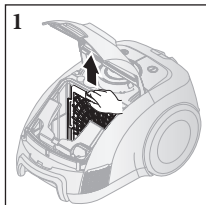

Μην πετάτε το φίλτρο.


ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ ΕΞΟΔΟΥ

SILVER NANO ~~HEPA~~ H13 (Προαιρετικός εξοπλισμός)

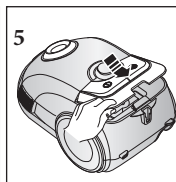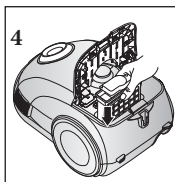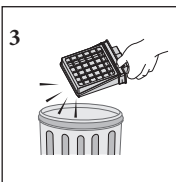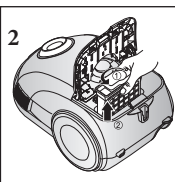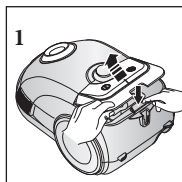

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Όταν το χειριστήριο συγκροτήματος πάνελ τραβηχτεί πολύ δυνατά προς τα επάνω, είναι πιθανό να αποχωριστεί το χειριστήριο συγκροτήματος πάνελ για την προστασία του προϊόντος. Σε αυτήν την περίπτωση απλώς συναρμολογήστε ξανά το χειριστήριο συγκροτήματος πάνελ. Δεν πρόκειται για δυσλειτουργία.

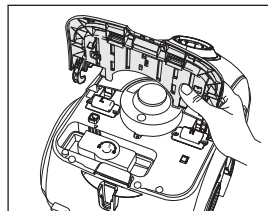

Αντιμετώπιση προβλημάτων

ΕΠΙΛΥΣΗ	ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
Το μοτέρ δεν εκκινείται.	• Ελέγξτε το καλώδιο, το βύσμα και την πρίζα. • Αφήστε το να κρυώσει.
Η δύναμη αναρρόφησης μειώνεται σταδιακά.	• Ελέγξτε για έμφραξη και αντιμετωπίστε την.
Το καλώδιο δεν μαζεύεται πλήρως.	• Τραβήξτε έξω το καλώδιο 2-3 m και πατήστε το κουμπί τύλιξης του καλωδίου.
Η ηλεκτρική σκούπα δεν μαζεύει ρύπους.	• Ελέγξτε τον εύκαμπτο σωλήνα και αντικαταστήστε τον, αν απαιτείται.
Χαμηλή ή μειωνόμενη αναρρόφηση	• Ελέγξτε το φίλτρο και, αν απαιτείται, καθαρίστε το όπως παρουσιάζεται στις εικόνες.

Η ηλεκτρική σκούπα συμμορφώνεται με τους παρακάτω κανονισμούς.

Οδηγία για την Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα: 2004/108/EEC

Οδηγία Χαμηλής Τάσης: 2006/95/EC

